



## 1. Encendido y apagado

Para encender y apagar su PAPPYRE pulse unos segundos el botón "On/Off", de color plateado, situado en la parte superior derecha.



## 2. Pantalla de inicio


Podrá navegar de forma sencilla e intuitiva, utilizando las teclas de dirección para desplazarse sobre el menú, o seleccione el número que tiene cada icono.


También podrá acceder de forma rápida al libro por el que se quedó leyendo pulsando el número 0.



## 3. Empezar a leer

Desde el menú principal acceda a "Mi biblioteca", muévase por el listado de libros, utilizando el botón de dirección. Una vez seleccionado el libro que desea leer, pulse el botón intro para abrirlo. O sencillamente pulse el número asignado al libro.

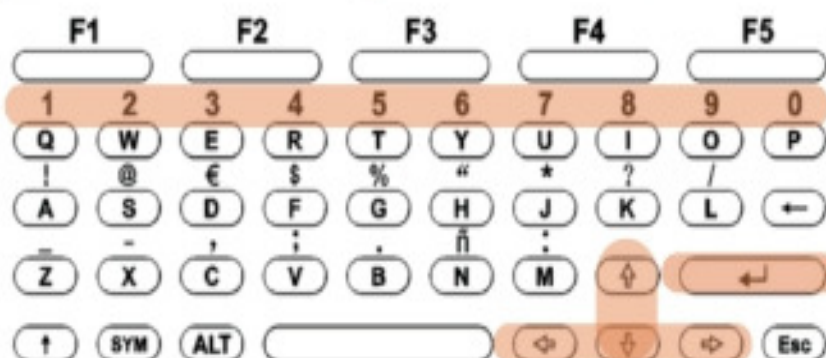

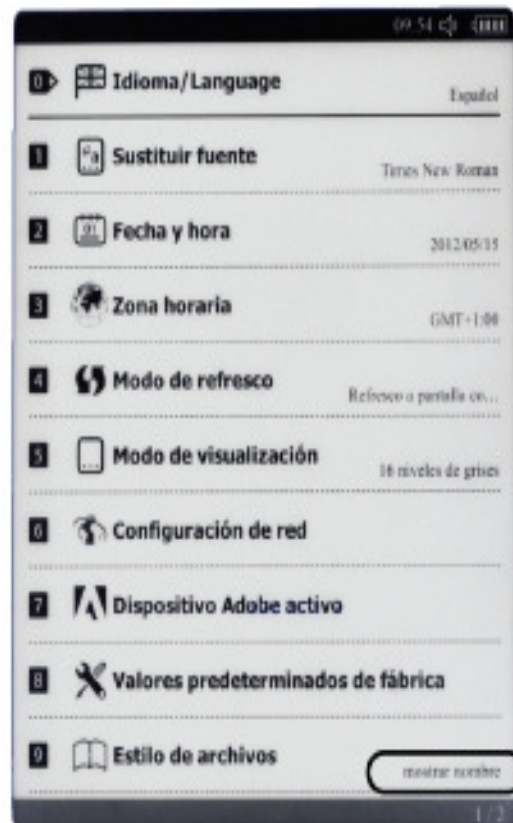

## 4. Buscar un libro

Para buscar un libro de una forma rápida, primero nos aseguramos, que la opción **“Estilo de Archivos”** dentro de **Ajustes** indica: **“Mostrar titulo”**.

Una vez hagamos esta comprobación dentro de **“Mi biblioteca”** podremos hacer una búsqueda. Para ello pulsamos **F2** y elegimos el método de búsqueda segundo, volviendo a pulsar **F2**. Ahora solo tendremos que escribir el criterio de búsqueda.

➔ **Mostrar Titulo**



## 5. Funciones de lectura

Para pasar página utilice los botones del lateral, o bien las teclas de desplazamiento.

PAPYRE permite acciones directas mientras esta leyendo en formato FB2. Podrá hacer una marca, escribir una nota, y aumentar o reducir el tamaño de fuente. Para ello pulse la teclas F1-F5. Para el resto de formatos, despliegue el menú pulsando F1-F5.

F1		F2		F3		F4		F5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
!	@	€	\$	%	“	*	?	/	
A	S	D	F	G	H	J	K	L	←
Z	X	C	V	B	N	M	↑	↩	
↑	SYM	ALT				↔	↓	↷	Esc